




This manual contains the languages German and English

Ladeablage CARica Fiat Ducato Serie 8

Vor dem Umbau am Fahrzeug muss das Fahrzeug, laut Herstellerangaben, stromlos gemacht werden. Sollte laut Werksangaben die Batterie nicht abgeschlossen werden dürfen, so sollte sich zumindest das Fahrzeug im Ruhemodus befinden.

Ausbau der Ablagefächer bzw. des Radios samt Halterung Fiat Ducato Serie 8

Die Lüftungsdüsen links und rechts ausbauen

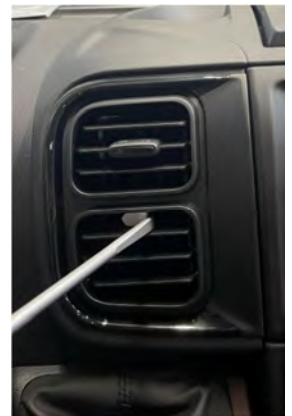

Die 4 Schrauben von der Blende lösen



Die Blende mit den Ablagefächern herausnehmen bzw. das Originalradio ausbauen





Ausbau der Ablage am Armaturenbrett

Originale Ablage entfernen:

Die 2 vorderen Schrauben lösen. Diese befinden sich unterhalb der originalen Ablage (mit roten Pfeilen markiert). Anschließend kann die Ablage nach oben herausgenommen werden.



Ausbau des Notizblock-Tablet-Halters

Ausbau vom Notizblock-Tablet-Halter

Die 2 vorderen Schrauben lösen. Diese befinden sich unterhalb vom Notizblock-Tablet-Halter. Anschließend müssen die 2 hinteren Schrauben gelöst werden (rote Pfeile im Bild). Um diese besser zu erreichen empfiehlt es sich den Halter zu öffnen. Nachdem alle Schrauben gelöst sind kann der Notizblock-Tablet-Halter abgenommen werden.





Vorbereitung der CARica zum Einbau

CARica Zusatzfunktionen installieren:

Je nach Konfiguration liegt ein USB-Verlängerungskabel mit einem 2. Steckanschluss bei. Das Kabel mit den Steckern durch die Öffnung führen. Die Buchsen müssen bündig mit der CARica abschließen. Danach von hinten den beiliegenden Schraubring anbringen und mit der Hand festziehen.

Wichtig: Es wird empfohlen die Buchsen horizontal anzubringen!



Optional kann die CARica auch verschraubt werden. Dazu müssen noch die 2 Halteklammern angebracht werden.



Montage der CARica

Kabel verlegen und Verkleidung wieder anbringen:

Unter der Antirutschmatte vom Getränkehalter befindet sich eine Torx Schraube, diese muss gelöst werden. Anschließend mit einem Kunststoffkeil vorsichtig die Kunststoffverkleidung am Schalthebel und an dem Warnblinkschalter lösen. Unter dem Zigarettenanzünder den mitgelieferten Kabelsatz anschließen und den originalen Stecker mit dem Kabelsatz verbinden. Den Kabelsatz nach vorne durchführen sodass dieser im Radioschacht zu fassen ist.

TIPP: Kabelende aus dem Radioschacht 10cm heraushängen lassen. Anschließend die Kunststoffabdeckungen wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.

1.



2.







CARica anschließen und einsetzen:

Das Kabel von der CARica mit dem Kabelsatz im Radioschacht verbinden

(Rotes Kabel mit rotem Kabel, schwarzes Kabel mit schwarzem Kabel verbinden).




Die Zusatzkabel anschließen und die CARica in die Aussparung des originalen Ablagefaches einsetzen. Hierzu zunächst die hintere Seite mit den Führungsstiften einführen.



Anschließend die vordere Seite hineindrücken bis die Halteklammern einrasten. Dabei ist darauf zu achten das die Halteklammern hinter der Querstrebe nach unten geführt werden. Siehe Bild auf der nächsten Seite



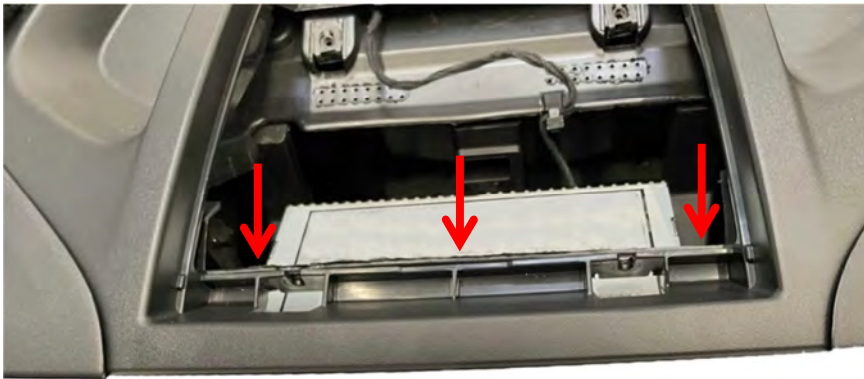

Optional kann die CARica mit den Originalschrauben verschraubt werden.

LED Anzeige:

Die LED kann in 3 verschiedenen Farben aufleuchten. Folgend werden die Bedeutungen erläutert.

Grün



Bereit zum laden

Blau



Wird geladen

Rot



Störung

Nach erfolgreichem Funktionstest kann das Armaturenbrett in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammgebaut werden. Die Schutzfolie der Anti-Rutsch-Pads entfernen.




Charging Tray CARica Fiat Ducato Series 8

Before rebuilding the vehicle, the vehicle must be de-energized according to the manufacturer`s instructions. If, according to the factory information, the battery should not be disconnected, the vehicle should at least be in sleep mode.

Removal procedure Fiat Ducato Series 8

Remove the ventilation exhaust on the left and right side.

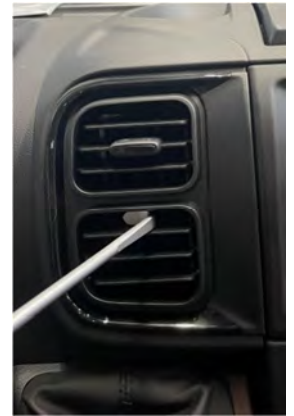

Loosen the 4 screws from the frame



Remove the frame with the pockets or remove the radio





Remove the original tray

Removal procedure:

Unscrew the 2 front-screws as shown with the red arrows below.
After these screws have been taken off the tray can be simply released as shown in the pic below.



Remove the Paper pad- or Tablet holder

Removal procedure

Unscrew the 2 front-screws located underneath the tablet holder.
After that take off the ones placed in the rear (see red arrows below).
Open the tablet holder to reach these screws easier.
Once all screws have been removed it is easy to take this unit out.





Preparing the CARica installation

Install in first place the accessories:

Depending on the set configuration there is an extension wire included. Pull the wire with its connectors through the hole. The plugs have to be set flat with the charging unit. Use the enclosed screw ring from behind and tighten it safely by hand.

ATTENTION: It is recommended to fit the plugs in horizontal position!



Optionally, the CARica can also be screwed. To do this, the 2 retaining clips have to be attached



Installation of the CARica unit

Route the wires and re-fit the panels:

Unscrew the Torx-screw below the anti-slip-mat.

Unclip now with a panel trim remover carefully the plastics covering from the gear lever and the hazard switch panel. Install the T-cable harness with the harness connector of the cigarette lighter below the socket. Route the wire to the front of the radio dash-cut-out compartment.

TIPP: Cables should be secured in a way to make sure they don't fall back inside the dashboard. Reassemble the plastic covers in reverse order now.

1.



2.







Insert CARica in place and connect it:

Then connect the CARica cables with the one routed from the cigarette lighter connection.

(Connect red cable with red cable & black cable with black cable).




Connect the additional cables and insert the CARica into the recess of the original storage compartment. First insert the rear side with the guide pins.



Then press in the front side until the retaining clips snap into place. It is important that the retaining clips are guided downwards behind the cross brace. See picture on the next page.



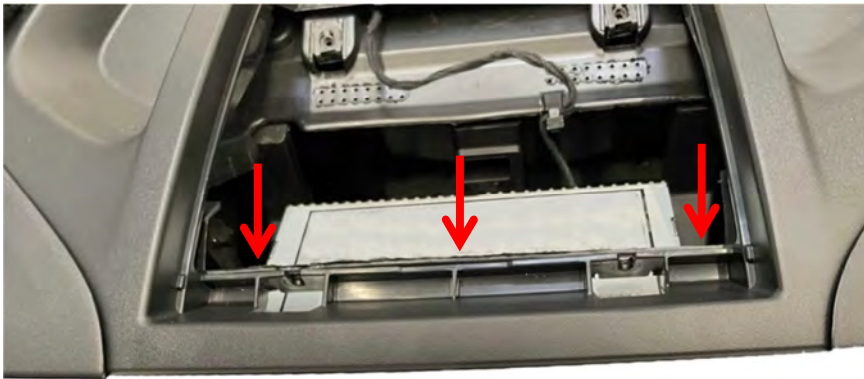

Optionally, the CARica can be screwed with the original screws.

LED Display:

The LED will light up in 3 different colours. The meanings are explained below.

GREEN



Ready to charge

BLUE



Unit is charging

RED



Fault

**After a successful test, the dashboard can be reassembled in reverse order.
Remove the protective film from the anti-slide pads.**